


Instructions d'utilisation de la télécommande infrarouge

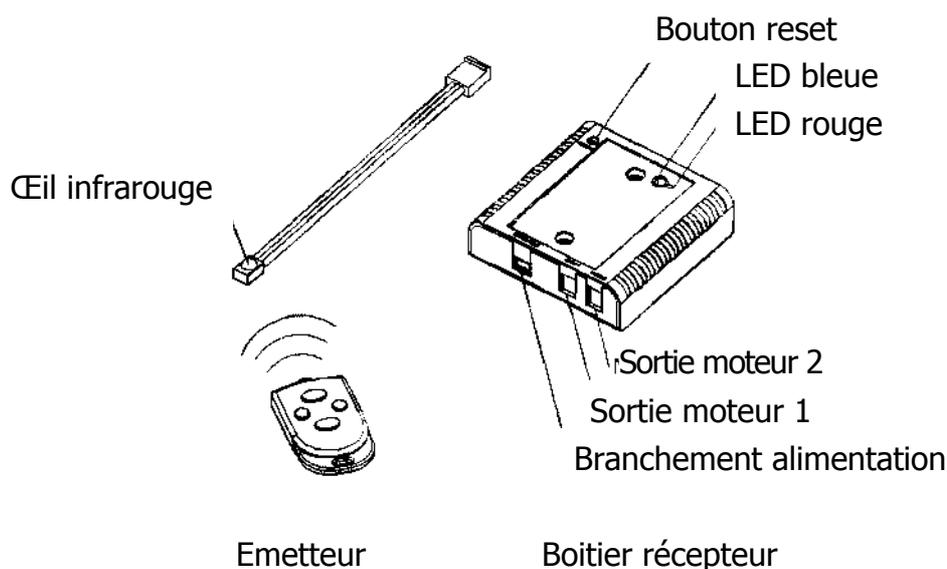

R112210-R119090

Installation

- Connectez l'alimentation et le moteur au boitier récepteur. Les embouts spécifiques rendent tout mauvais branchement impossible.
- La LED bleue s'allume.
- Connectez la tresse de l'œil infrarouge au boitier récepteur
- Poussez les boutons de l'émetteur en pointant sur l'œil et le moteur démarrera.
- Pour stopper le mouvement, presser à nouveau sur n'importe quel bouton.

Procédure de synchronisation avec une télécommande universelle pour 1 moteur

Télécommande universelle - Dans la liste des codes disponibles indiqués dans la notice, sélectionnez un code, libre.

Autres télécommandes – Mettez la télécommande dans une fonction qui ne sera pas utilisée par d'autres applications (comme VCD, DVD).

- Appuyez sur le bouton reset avec un objet pointu jusqu'à ce que la LED rouge s'allume et s'éteigne.
- Pointez la télécommande vers l'œil IR et appuyez sur le bouton souhaité en fonction UP↑. La lampe rouge clignote pour confirmer.
- Pointez la télécommande vers l'œil IR et appuyez sur le bouton souhaité en fonction DOWN↓. La lampe rouge clignote pour confirmer.
- Déconnectez le branchement d'alimentation pendant 10 secondes et reconnectez.

Procédure de synchronisation avec une télécommande universelle pour 2 moteurs

Télécommande universelle - Dans la liste des codes disponibles indiqués dans la notice, sélectionnez un code, libre.

Autres télécommandes – Mettez la télécommande dans une fonction qui ne sera pas utilisée par d'autres applications (comme VCD, DVD).

- Appuyez sur le bouton reset avec un objet pointu jusqu'à ce que la LED rouge s'allume et s'éteigne
- Pointez la télécommande vers l'œil IR et appuyez sur le bouton souhaité en fonction **↑**. La lampe rouge clignote pour confirmation.
- Pointez la télécommande vers l'œil IR et appuyez sur le bouton souhaité en fonction **↓**. La lampe rouge clignote pour confirmation
- Pointez la télécommande vers l'œil IR et appuyez sur le bouton souhaité en fonction **←** (Pour la tête pivotante). La lampe rouge clignote pour confirmation
- Pointez la télécommande vers l'œil IR et appuyez sur le bouton souhaité en fonction **→** (Pour la tête pivotante). La lampe rouge clignote pour confirmation

*** Pour certaines télécommandes, il est recommandé de laisser le système synchroniser le signal depuis l'émetteur fourni. La manière de procéder est décrite dans le manuel de la télécommande universelle.

Résolution des pannes

- Vérifiez que les connexions sont bien engagées.
- Vérifiez que la LED bleue reste allumée.
- En cas de non-réponse du boîtier récepteur, recommencez la procédure de synchronisation.